

**FOUR MIXTE
À VAPEUR DIRECTE ET
AVEC GÉNÉRATEUR DE VAPEUR**

VERSION P

FR

KIT LAVAGE - KE

Service d'assistance technique



GÉNÉRALITÉS

L'appareil équipé du kit de lavage permet d'activer les deux cycles de nettoyage de l'enceinte de cuisson **LAVAGE SOFT "SC"** - **LAVAGE HARD "HC"**, sans que l'opérateur n'intervienne directement dans les opérations de nettoyage. Le détergent est distribué uniformément par le gicleur spécial au bon moment, en évitant le contact avec l'opérateur.

L'emploi de détergents différents de celui conseillé par le constructeur est déconseillé car il pourrait ne pas assurer un bon nettoyage et endommager l'installation de lavage.

Vérifiez que l'enclenchement rapide de connexion détergent soit bien inséré et que le bidon de contenance est suffisamment rempli avec le détergent conseillé par le producteur.

Activez le refroidissement automatique avec la touche **13** lorsque l'enceinte de cuisson est très chaude.

LAVAGE SOFT

Activation cycle de nettoyage enceinte LAVAGE SOFT "SC" adapté à l'élimination de la saleté quotidienne:

Appuyez sur la touche **4**, l'afficheur **6** clignote "**MAN**", tournez la manette **7** vers la droite jusqu'à l'apparition du message "**SC**".

Appuyez sur la touche **15** pour activer le programme de lavage **SOFT** décrit ci-dessous:

Cycle 1 Refroidissement / préchauffage: l'afficheur visualise "**rAF**" si la température en enceinte est élevée "**Att**" si la température en enceinte est trop basse.

Le programme **LAVAGE SOFT "SC"** est une séquence automatique de 7 cycles (la durée et le temps manquant à la fin du programme sont affichés sur le display **8**), pour obtenir la meilleure action combinée d'action détergent (cycle 2-3), action vaporisation avec action vapeur (cycle 4), rinçage alternée au cycle vapeur (cycle 5), rinçage final combiné à ventilation (cycle 6), séchage (cycle 7) qui permet d'obtenir une enceinte sèche et brillante.

Si le filtre d'évacuation situé au centre du fond de l'enceinte de cuisson est très sale, procédez au nettoyage de manière à garantir un libre passage de l'eau et du détergent.

La fin du programme de LAVAGE SOFT est indiquée par le signal sonore cyclique; ouvrez la porte pour désactiver la sonnerie.

LAVAGE HARD

Activation cycle de nettoyage enceinte LAVAGE HARD “HC” apte à éliminer les saletés DIFFICILES:

Appuyez sur la touche **4**, l’afficheur **6** clignote “**MAN**”; tournez la manette **7** vers la droite jusqu’à l’apparition du message “**HC**”.

Appuyez sur la touche **15** pour activer le programme de lavage **HARD** décrit ci-dessous:

Cycle 1 refroidissement / préchauffage: l’afficheur visualise “**rAF**” si la température en enceinte est élevée ou bien “**Att**” si la température en enceinte est trop basse.

Le programme **LAVAGE HARD “HC”** est une séquence automatique de 12 cycles (la durée et le temps manquant à la fin du programme sont affichés sur le display **8**), pour obtenir la meilleure action combinée d’action détergent (cycle 2-3-7-8), action vaporisation avec action vapeur (cycle 4-9), rinçage alternée au cycle vapeur (cycle 5-10), rinçage final combiné à ventilation (cycle 11), séchage (cycle 6-12) qui permet d’obtenir une enceinte sèche et brillante.

Si le filtre d’évacuation situé au centre du fond de l’enceinte de cuisson est très sale, procédez au nettoyage de manière à garantir un libre passage de l’eau et du détergent.

La fin du programme de LAVAGE HARD est définie par le signal sonore cyclique; ouvrez la porte pour désactiver la sonnerie.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

L’extinction de l’appareil avec la touche 1 n’est pas permise durant le fonctionnement des programmes LAVAGE SOFT et LAVAGE HARD; attendez le signal de fin lavage pour pouvoir éteindre l’appareil.

Passez avec une éponge ou un chiffon sur le joint frontal de l’enceinte de cuisson afin de préserver cette dernière d’une détérioration prématurée.

Interrompez toutes les alimentations (énergie électrique, eau et, si présent, le gaz). Pendant que l’appareil est au repos, il est conseillé de laisser la porte entrouverte.


Le constructeur décline toute responsabilité pour les erreurs possibles contenues dans les pages de ce manuel pour cause d’impression ou de transcription erronées. Il se réserve la faculté d’apporter à ses propres produits les modifications retenues nécessaires ou utiles sans porter préjudice aux caractéristiques essentielles.

La reproduction ou le photocopiage, même partiels, de textes ou images de ce manuel sont interdits sans l’autorisation préalable du constructeur.

10.10.2008

DESCRIPTION DE L’AFFICHEUR ET DES TOUCHES

VERSION P

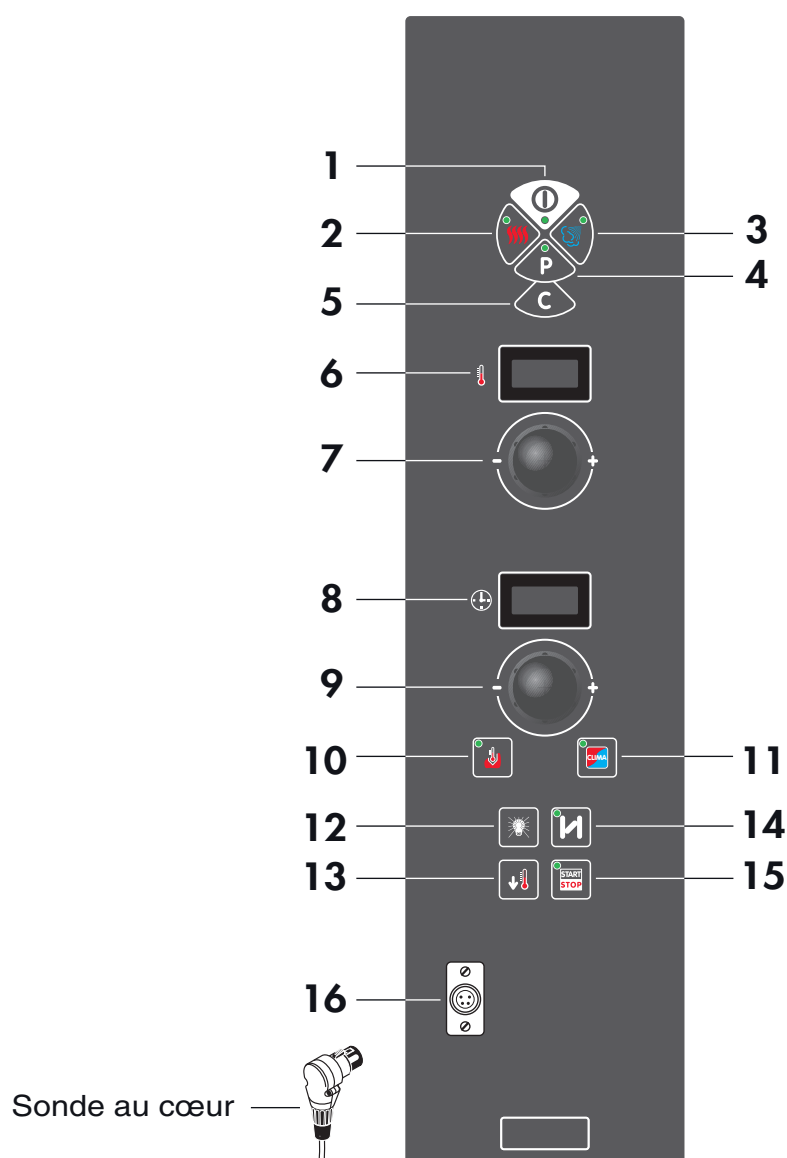

- | | |
|---|--|
| 1 - Interrupteur général | 9 - Manette introduction/sélection temps/Température au cœur |
| 2 - Touche mode air pulsé. | 10 - Touche activation cuisson avec sonde au cœur du produit |
| 3 - Touche mode vapeur | 11 - Touche activation automatique humidité (CLIMA), Touche humidificateur manuel |
| 4 - Touche programmes de cuisson | 12 - Touche éclairage enceinte de cuisson |
| 5 - Touche cycles de cuisson | 13 - Touche refroidissement rapide avec porte ouverte |
| 6 - Afficheur visualisation température de l'enceinte de cuisson, visualisation programme | 14 - Touche évacuation vapeurs en enceinte de cuisson |
| 7 - Manette d'introduction/sélection température | 15 - Touche Start/Stop |
| 8 - Afficheur visualisation temps de cuisson (manquant/programmé), visualisation température au cœur du produit (réelle/programmée), visualisation valeur humidité, visualisation cycle de cuisson | 16 - Connexion sonde au cœur |