

LAINOX®

KÄYTTÖOPAS UUNIT

Aroma® **CE**
VERSIO K - FI
Painos **0597**

RUOANVALMISTUKSEN ALOITUS

SUORAT ASETUKSET

1. Käynnistys

Paina käynnistuspainiketta . Äänimerkki ilmoittaa, että toiminnan tarkistus on suoritettu ja toiminta voidaan aloittaa.

2. Lämpötilan asetus

Aseta ruoanvalmistuslämpötila nupilla **A**.

• Ajan asetus

Aseta ruoanvalmistusaika nupilla **B**.

3. Käynnistys

Käynnistä laite painamalla näppäintä (led-valo pysyy sytytettynä).

USEAN TOISIAAN SEURAAVAN VAIHEEN ASETUS 1..2..3..4..5..6

1. Käynnistys

Paina käynnistuspainiketta . Äänimerkki ilmoittaa, että toiminnan tarkistus on suoritettu ja toiminta voidaan aloittaa.

2. Käynnistys

Paina painiketta valitaksesi ruoanvalmistusjakson 1.

• Lämpötilan asetus

Aseta ruoanvalmistuslämpötila nupilla **A**.

• Ajan asetus

Aseta ruoanvalmistusaika nupilla **B**.

3. Ruoanvalmistusjakso

Paina painiketta valitaksesi ruoanvalmistusjakson 2. Toista kohdan 2 toimenpiteet.


4. Ruoanvalmistusjakso

Paina halutessasi painiketta valitaksesi ruoanvalmistusjakson 3. Toista kohdan 2 toimenpiteet. Voit asettaa 6 jaksoa peräkkäin.

5. Käynnistys

Käynnistä laite painamalla näppäintä (led-valo pysyy sytytettynä).

VERSIO K

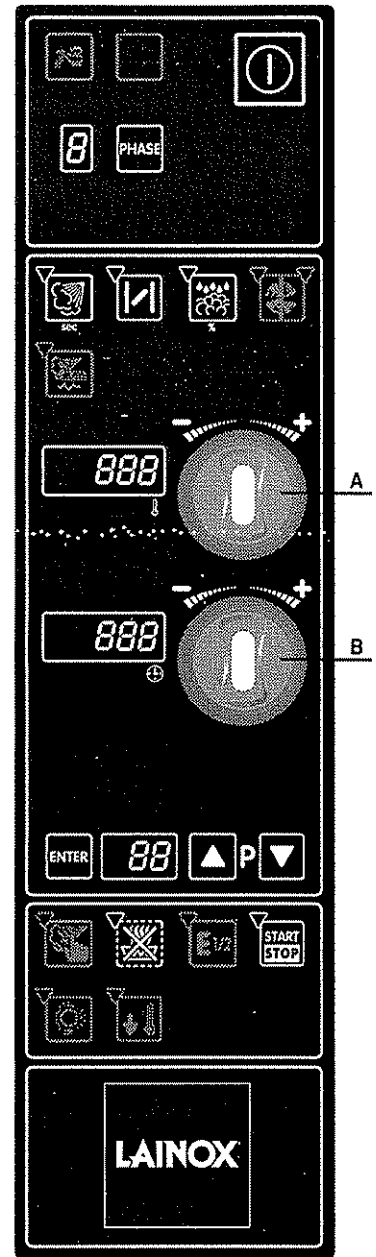

Tarkistusilmoitukset:



• Veden puuttumisesta ilmoittava merkkivalo.



• Toimintahäiriönäyttö.

Lisätoiminnot:



• Painike höyryn painesyötön asettamiseksi ruoanvalmistusjakson alussa.



• Uunin höyrynpoistoaukon avauspainike.



• Painike uunin kosteuden asettamiseksi ja sen mahdollista manuaalista aktivointia varten toiminnan aikana.



• Normaalin/hitaan tuuletusnopeuden valintapainike.



• Painike höyryn (automaattiseksi) painesyöttämiseksi ruoanvalmistusjakson alussa.



• Painike höyryn manuaaliseksi painesyöttämiseksi ruoanvalmistusjakson alussa.



• Höyryttimen esilämmityksen katkaisupainike (ainoastaan versioille, joihin kuuluu höyrytin).



• Lämmitystehon vähennyspainike (energian säästö).



• Uunin valaisupainike.



• Painike nopealle jäädytykselle uuniluukun ollessa auki.

Arma

RUOANVALMISTUKSEN ALOITUS

ESIASETETUT OHJELMAT

1 Käynnistys

Paina käynnistyspainiketta . Äänimerkki ilmoittaa, että toiminnan tarkistus on suoritettu ja toiminta voidaan aloittaa.

2 Ruoanvalmistusjakso

Valitse haluamasi ruoanvalmistusjakso (esim. 09) painikkeilla .

3 Käynnistys

Käynnistä ruoanvalmistusjakso painamalla näppäintä (led-valo pysyy sytytettynä).

UUDEN RUOANVALMISTUSOHJELMAN ASETUS JA MUISTIIN TALLENNUS

OTAMME ESIMERKIKSI PAKASTETUN LEIVÄN SULATUKSEN KOLMELLA RUOANVALMISTUSJAKSOLLA:

Jakso	Lämpötila °C	Aika t-minuutit	Tapa	Uunin höyrynpistoaukko
Sulatus 	100	6 minuuttia	= 30%	Suljettu (OFF)
Lämmitys 	180	15 minuuttia	= 7 sekuntia	Suljettu (OFF)
Kuivatus 	150	5 minuuttia	-	Auki (ON)

1 Käynnistys

Paina käynnistyspainiketta . Äänimerkki ilmoittaa, että toiminnan tarkistus on suoritettu ja toiminta voidaan aloittaa.

2 Ruoanvalmistusohjelma

Valitse haluamasi ruoanvalmistusohjelman numero (esim. 09) painikkeilla .



3 Sulatusjakson asetus: JAKSO 1

Aseta lämpötilaksi 100 °C nupilla **A** ja sulatusajaksi 6 minuuttia nupilla **B**. Aseta uunin kosteudeksi 30% painamalla näppäintä ja kääntämällä nuppia **B**, kunnes näyttöön ilmaantuu 30%.

2 Lämmitysjakson asetus: JAKSO 2

Paina painiketta , niin että näyttöön ilmaantuu (jakson 2 valinta). Aseta lämmityslämpötilaksi 180 °C nupilla **A**. Aseta lämmitysaajaksi 15 minuuttia nupilla **B**. Aseta höyryn painesytöksi ruoanvalmistuksen alkuvaiheessa 7 sekuntia painamalla näppäintä ja kääntämällä nuppia **B**, kunnes näyttöön ilmaantuu 7 sekuntia.

3 Kuivatusjakson asetus: JAKSO 3

Paina painiketta , niin että näyttöön ilmaantuu (jakson 3 valinta). Aseta kuivatuslämpötilaksi 150 °C nupilla **A**. Aseta kuivatusajaksi 5 minuuttia nupilla **B**. Aseta uunin höyrynpistoaukko "auki"-asentoon painamalla näppäintä ja kääntämällä nuppia **B** vasemmalle, kunnes näyttöön ilmaantuu "ON" (höyrynpistoaukko auki).

6 Ohjelman tallentaminen muistiin

Paina painiketta tallentaaksesi ohjelman tiedot. Äänimerkki ilmoittaa suorituksesta tallennuksesta.

HUOM:

Ennen tuotteen valmistamista tulee uuni esilämmittää tyhjänä sopivaan lämpötilaan kappaleen "SUORAT ASETUKSET" ohjeiden mukaisesti. Odota, että höyrytin on esilämmitetty (led-valo pysyy sytytettynä).

