

HEIßLUFT-DÄMPFER

VE/VG

VERSION P

VE/VG CE

DE

Ausgabe **0397**

START DER GARUNG

DIREKTE EINGABE

1 Einschalten

Die Starttaste betätigen.
Ein akustisches Signal zeigt an, daß der Kontrollcheck beendet ist und der Betrieb aufgenommen werden kann.

2 Auswahl Garart

- Heißluft
- Dampf
- Kombination

Eingabe

Die **Gartemperatur** durch Betätigen des Drehknopfs **A** eingeben.

Eingabe

Die **Garzeit** durch Betätigen des Drehknopfs **B** eingeben,
oder
die durch den Fühler im Kern des Produktes geregelte **Gartemperatur** eingeben .

3 Starten

Den **Gerät** durch Betätigen der Taste starten (ständig leuchtende LED).

EINGABE MIT MEHREREN AUF EINANDERFOLGENDEN PHASEN 1..2..3..4..5..6

1 Einschalten

Die Starttaste betätigen.
Ein akustisches Signal zeigt an, daß der Kontrollcheck beendet ist und der Betrieb aufgenommen werden kann.

2 Auswahl Garphase

Die Taste für die Auswahl der Garphase 1 betätigen.

Auswahl Garart

- Heißluft
- Dampf
- Kombination

Eingabe

Die **Gartemperatur** durch Betätigen des Drehknopfs **A** eingeben.

Eingabe

Die **Garzeit** durch Betätigen des Drehknopfs **B** eingeben,
oder
die durch den Fühler im Kern des Produktes geregelte **Gartemperatur** eingeben .

3 Auswahl Garphase

Die Taste für die Auswahl der Garphase 2 betätigen und die Operationen unter Punkt 2 wiederholen.


4 Auswahl Garphase

Falls gewünscht, die Taste für die Auswahl der Garphase 3 betätigen und die Operationen unter Punkt 2 wiederholen. Möglichkeit 6 aufeinanderfolgende Phasen einzugeben.

5 Starten

Den **Gerät** durch Betätigen der Taste starten (ständig leuchtende LED).

VERSION P

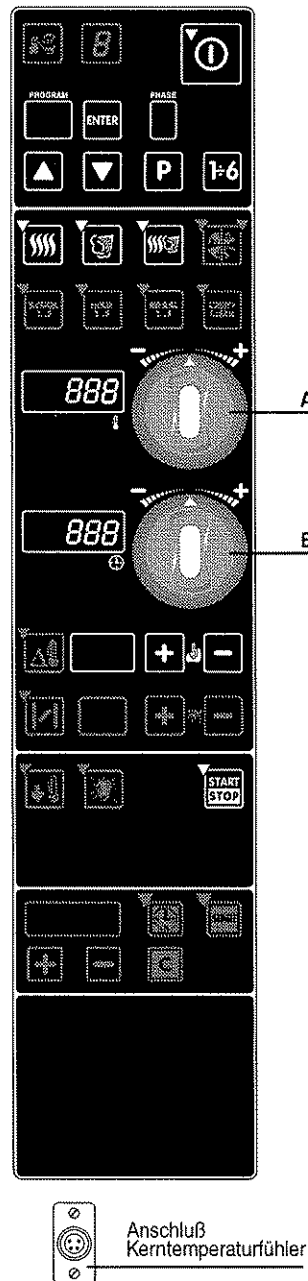

Kontrollanzeigen:

- Signalanzeige Wassermangel
- Display Betriebsstörung

Zusätzliche Funktionen:

- Taste Auswahl normale/reduzierte Ventilatorgeschwindigkeit
- Taste Wahl der eingegebenen langsamen Garprogramme.
- Taste Wahl der eingegebenen Warmhalteprogramme.
- Taste Wahl der eingegebenen Regenerierungsprogramme.
- Taste Wahl des Garraumreinigungsprogramms.

- Taste Temperaturkontrolle mit Δt kombiniert mit dem Kerntemperaturfühler.
- Taste Öffnung der Garraumentlüftung.
- Tasten manuelle Befeuchtung oder Systemwahl "CLIMASTEP".
- Taste schnelle Runterkühlung bei offener Tür
- Taste Garraumbeleuchtung

Anschluß
Kerntemperaturfühler

START DER GARUNG

GESPEICHERTE PROGRAMME

1 Einschalten

Die Starttaste betätigen.
Ein akustisches Signal zeigt an, daß der Kontrollcheck beendet ist und der Betrieb aufgenommen werden kann.

2 Programmwahl

Das gewünschte Garprogramm (z.B. 09) durch Betätigen der Tasten auswählen.

3 Programmwahl

Wenn dieses Programm die Phase **P**, d.h. die Vorheizung des leeren Garraums vorsieht, (auf dem Display leuchten der Buchstabe **P** und die Nummer 1 abwechselnd auf), die Taste **P** betätigen, um die Vorheizung zu aktivieren,

oder

betätigen, um die Garphase 1 direkt durchzuführen; auf dem Display wird angezeigt.

4 Starten

Den **Gerät** durch Betätigen der Taste starten (ständig leuchtende LED).

EINGABE UND SPEICHERUNG EINES NEUEN GARPROGRAMMS

WIR SCHLAGEN DAS BEISPIEL EINES KALBSROLLBRATENS MIT DREI AUF EINANDERFOLGENDEN GARPHASEN VOR:

Phase	Garart	Temperatur °C	Zeit Std.-Min.	Kerntemperatur-fühler °C	Garraument-lüftung
Vorheizung 	Heißluft 	140	Dauerbetrieb <i>inf</i>	-	Geschlossen
Phase 1 	Dampf 	100	10 Minuten	-	Geschlossen
Phase 2 	Heißluft 	180	-	68	Offen
Phase 3 	Kombination 	160	-	82	Offen

1 Einschalten

Die Starttaste betätigen. Ein akustisches Signal zeigt an, daß der Kontrollcheck beendet ist und der Betrieb aufgenommen werden kann.

2 Programmwahl

Die Nummer des gewünschten Programms (z.B. 09) durch Betätigen der Taste auswählen.

3 Die Vorheizung eingeben

Die Taste **P** für den Zugriff zu der Eingabe der Vorheizung des leeren Garraums betätigen. Die Vorheiztemperatur durch Betätigen des Drehknopfs **A** auf 140 °C einstellen; die Garart Heißluft und der Dauerbetrieb sind bereits voreingestellt.

4 Die Garphase 1 eingeben

Die Taste betätigen, wodurch das Display anzeigt (Auswahl Phase 1).
Die Garart **DAMPF** wählen .
Die Temperatur durch Betätigen des Drehknopfs **A** auf 100 °C einstellen.
Die Garzeit durch Betätigen des Drehknopfs **B** auf 10 Minuten einstellen.

5 Die Garphase 2 eingeben

Die Taste betätigen, wodurch das Display anzeigt (Auswahl Phase 2).
Die Garart **HEISSLUFT** wählen .
Die Gartemperatur durch Betätigen des Drehknopfs **A** auf 180 °C einstellen.
Die Kerntemperatur durch Betätigen der Tasten auf 68 °C einstellen.
Die Taste Garraumentlüftung betätigen .

6 Die Garphase 3 eingeben

Die Taste betätigen, wodurch das Display anzeigt (Auswahl Phase 3).
Die Garart **KOMBINATION** wählen .
Die Gartemperatur durch Betätigen des Drehknopfs **A** auf 160 °C einstellen.
Die Kerntemperatur durch Betätigen der Tasten auf 82 °C einstellen.

7 Speicherung des Programms

Die Taste betätigen, um die Daten des Programms zu speichern; ein akustisches Signal zeigt die erfolgte Speicherung an.

GARWEISE

VOM OFEN ANGEZEIGTE HINWEISE

1 Ofen bereit

Ofen für die Garung bereit; blinkende Anzeige + zyklisches akustisches Signal.

2 Start der Garung

und abwechselnd.

3 Ende der Garung

und abwechselnd + zyklisches akustisches Signal.

WAS TUN

- Die Tür **öffnen**.
- **Beschicken**, den Kerntemperaturfühler in das Produkt einstecken, wenn das Garprogramm dies vorsieht.
- Die Tür **schließen**.
- Die Taste betätigen.
- Die Taste betätigen.
- Das Produkt **entnehmen**.